



Pedale Volta Pagina

---

**MANUALE D'USO**

# Come connettere il pedale ad un dispositivo

Posiziona su ON

Apri le impostazioni del Dispositivo

Connetti



## Indicazioni dei LED

1. Posiziona il pulsante POWER del pedale su ON, l'indicatore della batteria inizierà a lampeggiare mostrando il livello attuale della batteria.
2. Mentre l'indicatore della batteria lampeggia in sequenza, attiva la ricerca Bluetooth sul tuo dispositivo a connettilo a Bespeco VM400.
3. La connessione sarà avvenuta con successo quando l'indicatore della batteria avrà smesso di lampeggiare e mostrerà il livello di carica.

## Risparmio energetico e riattivazione

15 minuti dopo la connessione, se non utilizzato, il pedale entra in modalità stand-by. Se il dispositivo non è connesso, il pedale entrerà in modalità stand-by dopo 5 minuti. Per riattivare il pedale è sufficiente premere un qualsiasi pulsante.

## Ricarica

Il led indicatore di ricarica è sempre rosso durante la carica.


Quando la carica è completa il led diventa verde.

Per la carica completa sono necessarie circa tre ore, utilizzando un adattatore di rete USB 5V con il cavo incluso, oppure 6/8 ore utilizzando un PC per la ricarica. Ci vorrà ancora più tempo se la batteria del PC si sta esaurendo.

Consigliamo una ricarica completa prima di utilizzare il pedale in contesti live.

Per proteggere la batteria, consigliamo di ricaricare quando l'indicatore diventa rosso.

Non lasciare la batteria scarica per molto tempo.

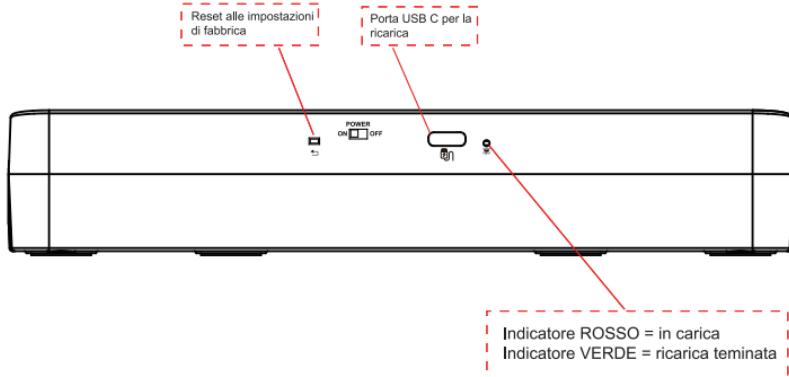

## Pulsante Mode

Mode1	Pulsante superiore sinistro	Pulsante superiore destro
	Play/Pause	Next

Mode2	Pulsante superiore sinistro	Pulsante superiore destro
	Spazio	Invio


NOTA BENE: per il passaggio da Mode 1 a Mode 2, tenere premuto il pulsante MODE per 2 secondi

Mode3	Pulsante inferiore sinistro	Pulsante inferiore destro
	Page Up	Page Down

Mode4	Pulsante inferiore sinistro	Pulsante inferiore destro
	Freccia sinistra	Freccia destra

Mode5	Pulsante inferiore sinistro	Pulsante inferiore destro
	Freccia in alto	Freccia in basso

NOTA BENE: per il passaggio da Mode 3 a Mode 4 e a Mode 5, premere una sola volta il pulsante MODE.

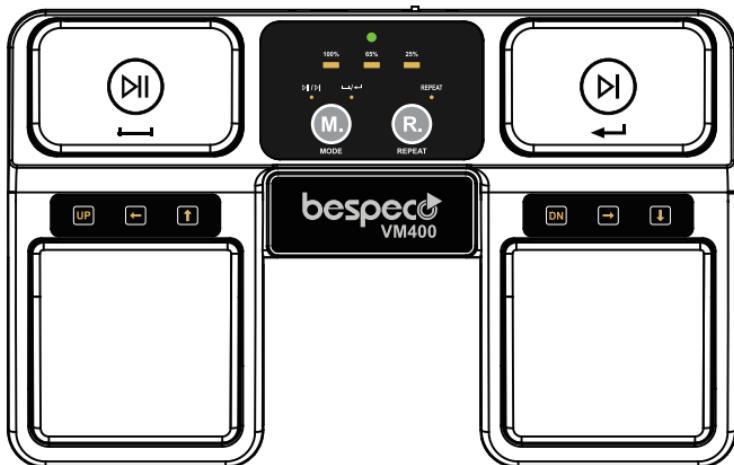

## Pulsante Repeat

Lo scopo della modalità Repeat è scorrere rapidamente le pagine senza dover premere continuamente il pedale fino a raggiungere la pagina desiderata.

Se l'indicatore Repeat è ON, tenendo premuto il pedale si inviano comandi continui al computer/dispositivo. Premendo il pedale destro, ad esempio, si attiva una serie illimitata di comandi Freccia destra, che consentono di sfogliare rapidamente più pagine.

Se l'indicatore Repeat è OFF, tenendo premuto il pedale si invia un singolo comando al computer/dispositivo. Premendo il pedale destro, ad esempio, si attiva un singolo comando Freccia destra.

# Specifiche

Nome:	Bespeco VM400
Modello:	VM400
Dimensioni:	194mm*122.9mm*38.2mm
Peso:	0,3 Kg
Alimentazione:	DC 5V-400mA
Distanza operativa:	10m
Frequenza operativa:	2402-2480 MHz

Made in China

## APP Download

1. Se utilizzi un sistema Android, apri i seguenti software, utilizza un lettore PDF o di immagini per voltare pagine o scorrere per le immagini attraverso il pedale.



WPS



PDF

2. Se utilizzi un iPad o un iPhone, puoi voltare pagina tramite uno dei seguenti software utilizzati per la visualizzazione degli spartiti.



PiaScore

Free



IMSLP

Free



iBooks

Free



Henle

Free



NextPage

Free



SongBook

Free



MusicReader

Free



OnSong

Free



DigitalScore

Free



Musicnotes

Free



UnrealBook

Charge



ForScore

Charge

⚠ Si prenda nota che il Software è fornito da terze parti e che potrebbe non essere compatibile dopo i successivi aggiornamenti.



Page Turner Pedal

**USER MANUAL**

## How to connect



## LED Indication

1. Press the Power button of the music pedal, the battery indicator will flash and then display the current battery level.
2. When the battery indicator flashes in sequence, turn on the Bluetooth of your device, connect it to the Bespeco VM400.
3. When the battery power indicator lights stop flashing and display the power level, the connection is successful.

## Power Nap and Wake-up

15 minutes after no use when connected, automatically power nap.  
5 minutes after no use when no connected, automatically power nap.  
Press any one of the pedals to activate the device again.

## Charging

The power indicator light is always red when charging.


The power indicator light is always green when fully charged.

It takes about 3 hours to fully-charge by 5V power and the USB cable we provide.

It takes about 6 to 8 hours to fully-charge by PC and the USB cable we provide. It will be longer if the battery of PC is dying.

We suggest you fully charge it before you use it outdoors.

To protect the battery, please charge when the indicator light turns red.

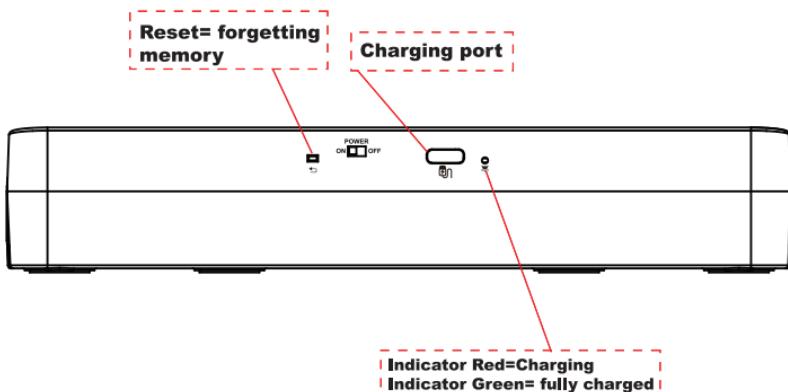

# Mode Button

Mode1	Upper left pedal	Upper Right pedal
(H) / (P)	Play/Pause	Next
UP/DN	Page Up	Page Down


Remarks: Mode 1 and Mode 2, Long press for 2 seconds to switch functions

Mode3	Down left pedal	Down Right pedal
UP/DN	Page Up	Page Down

Mode4	Down left pedal	Down Right pedal
↔ / →	Left Arrow	Right Arrow

Mode5	Down left pedal	Down Right pedal
↑ / ↓	Up Arrow	Down Arrow

Remarks: Mode 3, Mode 4, Mode 5, Short press to switch functions

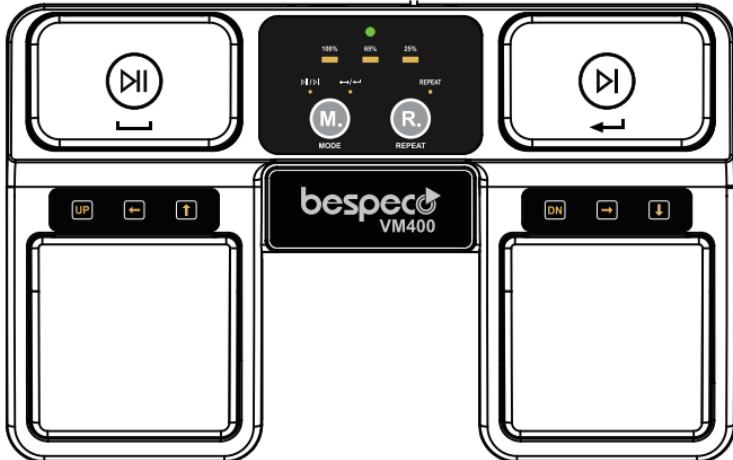

## Repeat Button

The purpose of Repeat Mode is to scroll quickly through pages without having to continuously press the pedal until reaching the desired page.

If the Repeat indicator is ON, pressing and holding the foot pedal will send continuous commands to the host computer/device. Pressing the right pedal, for example, will trigger an unlimited series of Right Arrow commands, which would quickly turn through multiple pages.

If the Repeat indicator is OFF, pressing and holding the foot pedal will send a single command to the host computer/device. Pressing the right pedal, for example, will trigger a single Right Arrow command.

# Specification

Item Name:	Bespeco VM400
Model NO :	VM400
Dimension:	194mm*122.9mm*38.2mm
Weight:	0.3KG(0.66lb)
Power:	DC 5V-400mA
Operating Distance:	10m(33ft)
Operating Frequency:	2402-2480 MHz



Made in China

## APP Download

1. If you are using Android , open the following software, use PDF or image to turn pages.The following software is free to download.



2. If you are using an iPad or iPhone, you can turn pages through any of the following sheet music page turning software.



PiaScore



Imslp



iBooks



Henle



NextPage



SongBook



MusicReader

Free



UnrealBook



ForScore

Charge

Charge

- ⚠ Software provided by third parties, Please understand that it is maynot compatible after the update.